ISO 45 Handbetätigt

Stand: 27.10.2016

Zubehörset für Einbruchhemmung
Gemäß Klasse 2 nach NEN 5096
ATTEST: SKG.0736.0281
Sektionaltor Novoferm E Typ iso45-4 TW+ZF
Handbetätigung, Art.-Nr.: 66071003
- Montageanleitung -

Toebehorenset voor inbraakwerenheid
Volgens klasse 2 van NEN 5096
ATTEST: SKG.0736.0281
Sektionaaldeur Novoferm E Type iso-45-4 TW+ZF
Handbediend, Art.-Nr.: 66071003
Montagehandleiding

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

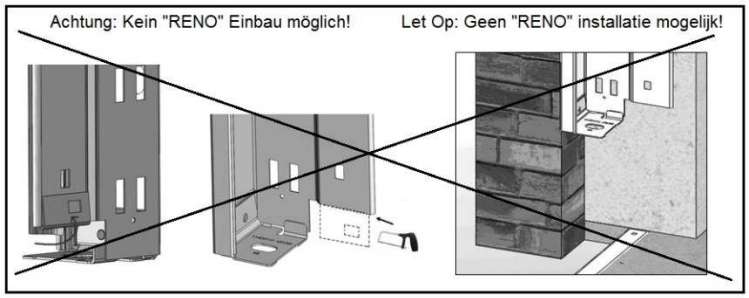

Inhalt: Inhoud

1 2 Stk.

2

3

15

Zylinder: min. SKG*** erforderlich
Cilinder: min. SKG*** nodig

4

5

7 L R

8 L R

6

9 (R+L)

10

Nur bei Schlupftür
Alleen bij loopdeur

11

Knetmasse
plasticine

S1 22 Stk. 6,3x16

M1 M8

S2 M8x18

S3 M8x20

U1 8,4x24x2

12

13

14

Montage:

!!! Achtung !!!
Zum demontieren der unteren Seilbefestigung, muß gemäß Montageanleitung die Torsionsfeder entspannt werden.

!!! Let op !!!
Voor het demonteren van de onderste kabelbevestiging de torsieveeras conform de montagehandleiding van de deur ontspannen!

+



1

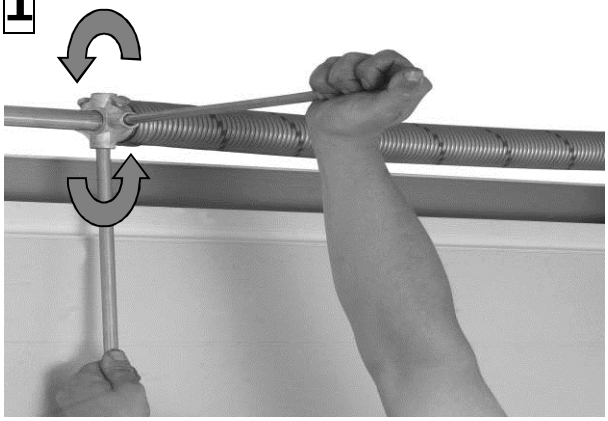

2

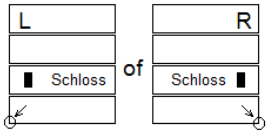

3

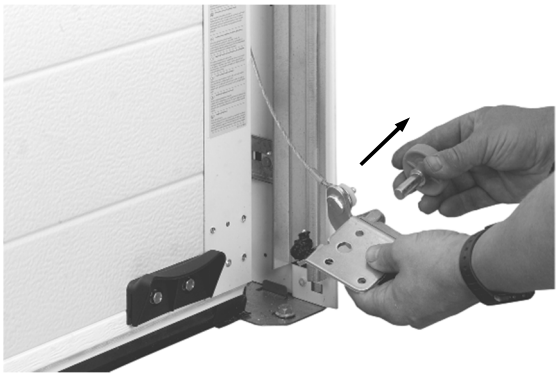

4

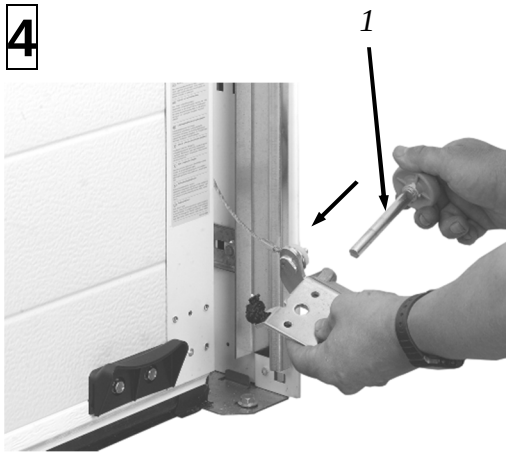

5

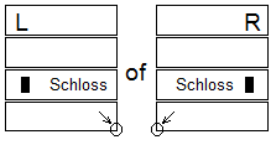

6

8 + S2 + U1 + M1

7

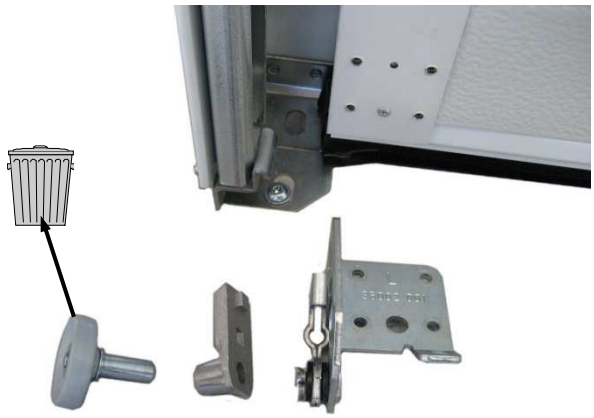

8

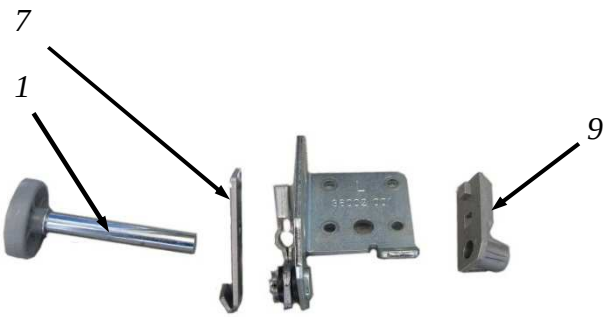

9

!!! Achtung !!!
Nach dem montieren der unteren Seilbefestigung, muß gemäß Montageanleitung die Torsionsfeder/ Zugfeder wieder gespannt werden.

!!! Let op !!!
Na het monteren van de onderste kabelbevestiging de torsieveeras/ trekveer conform de montagehandleiding van de deur weer spannen!

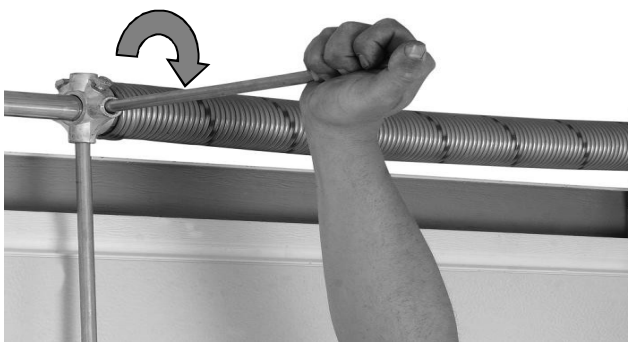

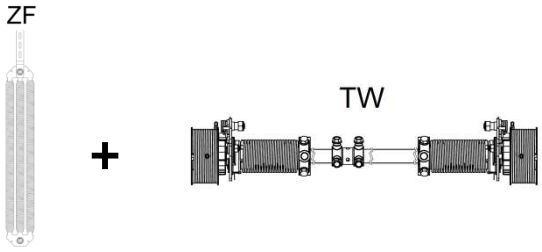

10

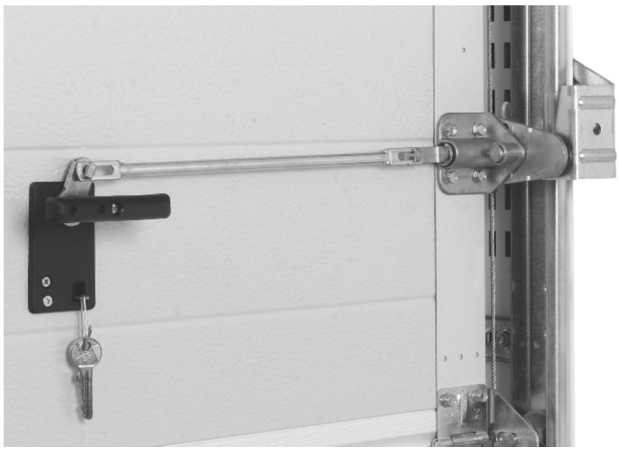

11

12

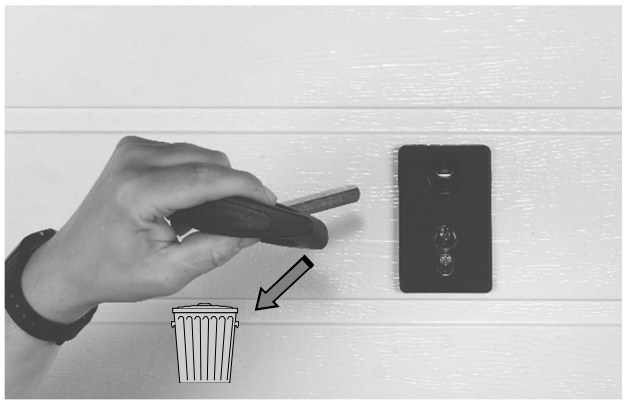

13

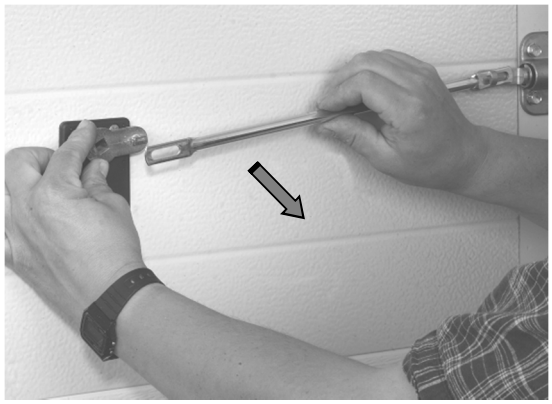

14

15

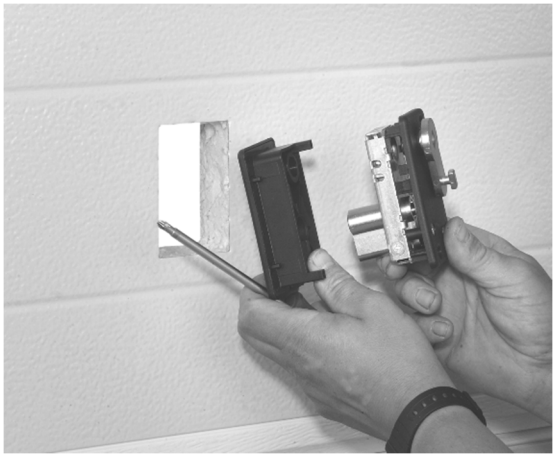

16

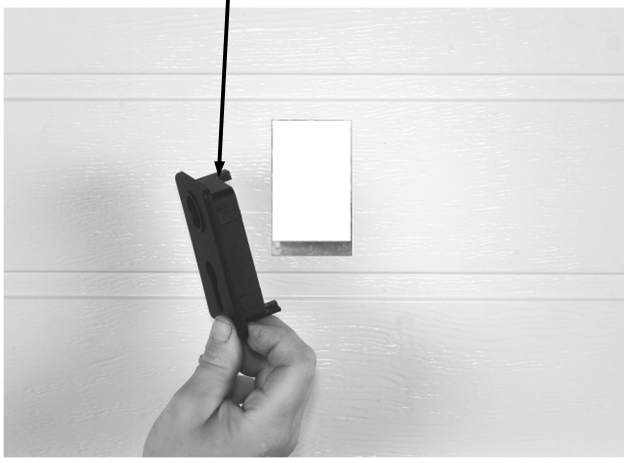

17

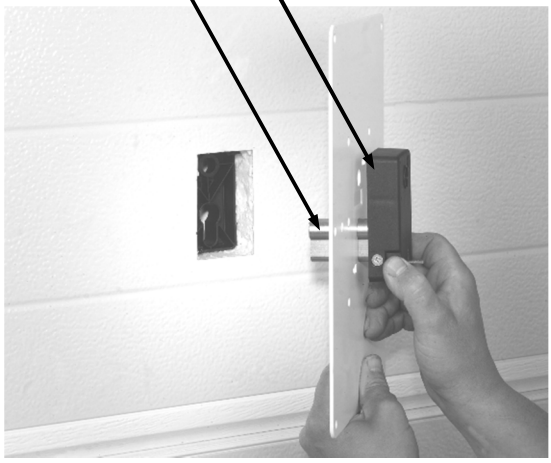

18

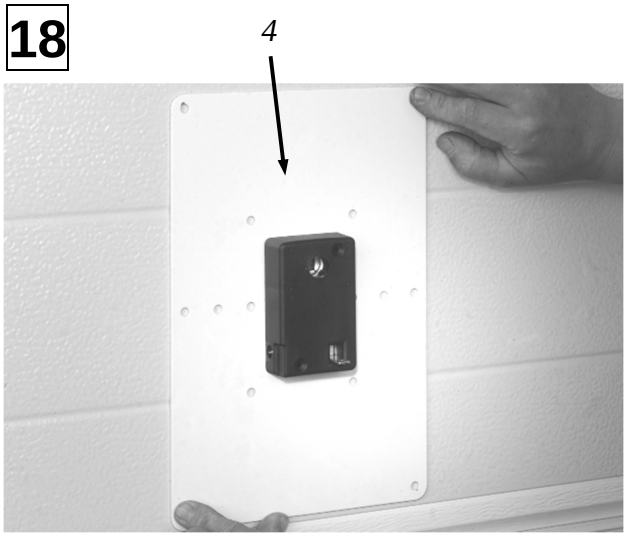

19

20

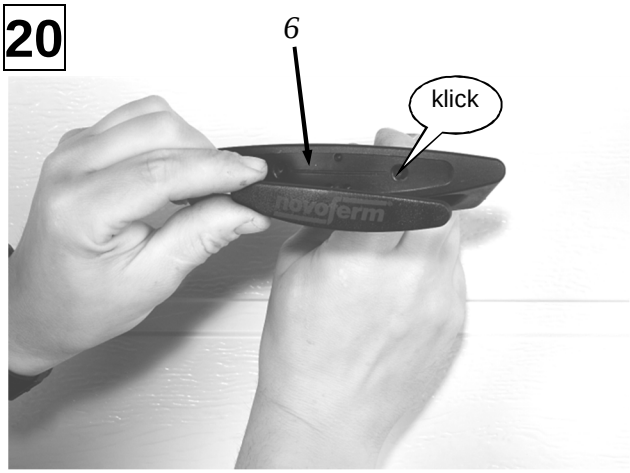

21

22

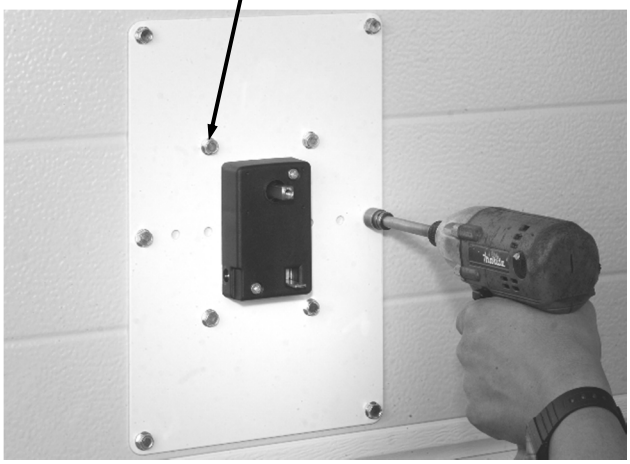

23

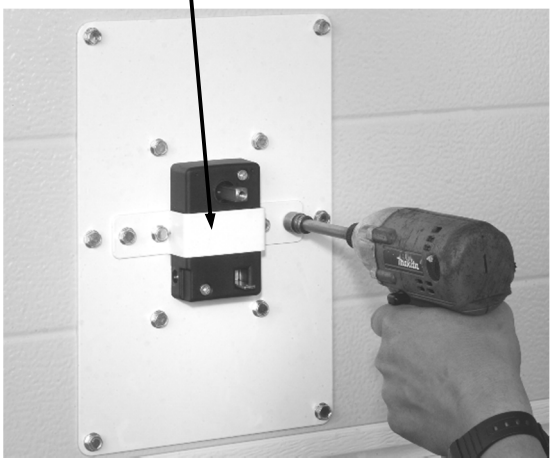

24

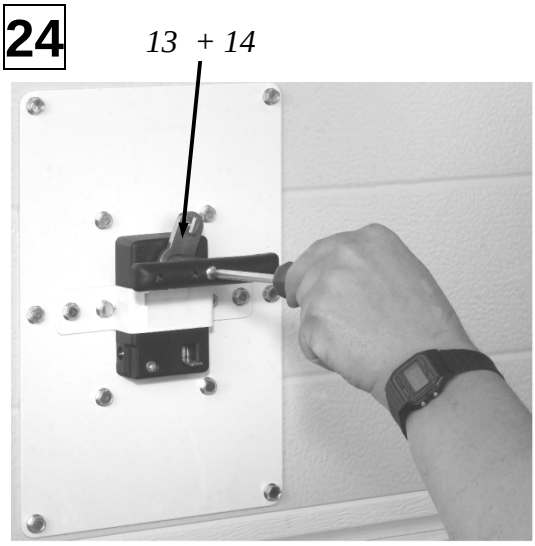

25

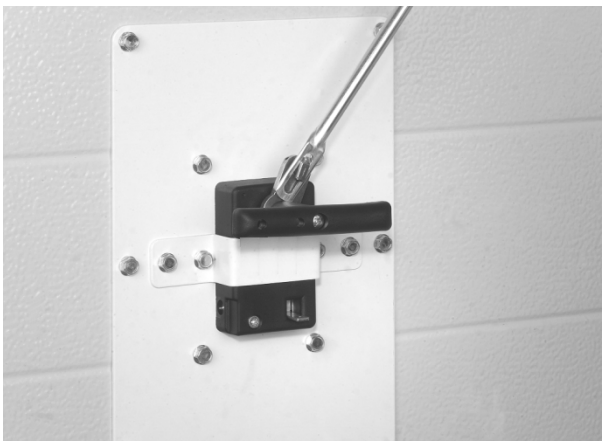

26

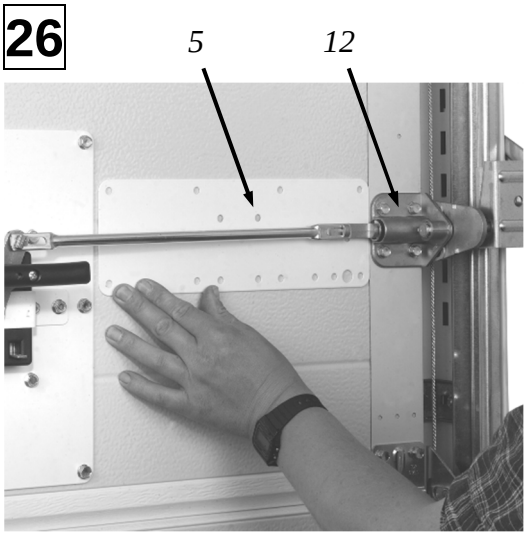

27

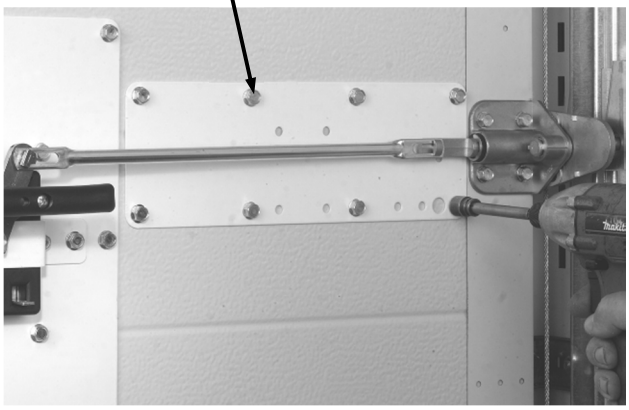

28

29

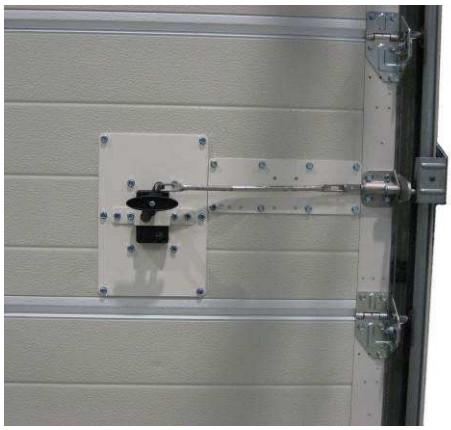

R

Schloss

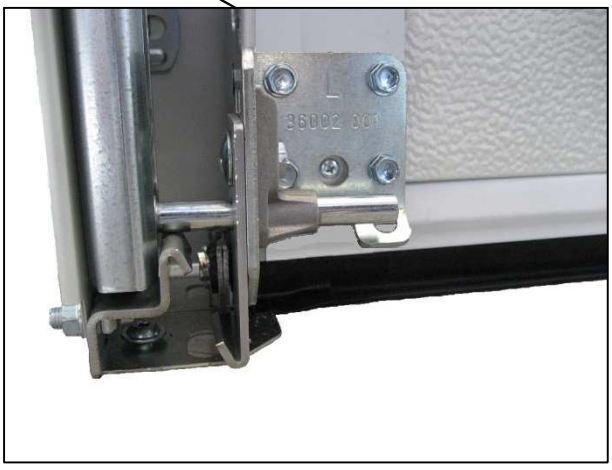

Nur bei Schlupftür
Alleen bij loopdeur

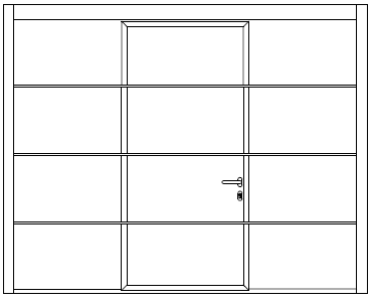

30

STT:

Die Schraubenköpfe müssen verklebt werden

De schroevkoppen moeten verzegeltd worden

11

Den Identifizierungsaufkleber auf die Innenseite des Tores kleben, damit NEN-5096, Einbruchhemmungsklasse 2 erfüllt ist!

De witte indentificatiezegel op de binnenzijde van de deur plakken en de deur voldoet nu aan NEN-5096, inbraakwerendheidsklasse-2.

10