

ISO 45 Novoport




Stand: 27.10.2016

**Zubehörset für Einbruchhemmung
Gemäß Klasse 2 nach NEN 5096**

ATTEST: SKG.0736.0281
Sektionaltor Novoferm E Typ iso45-4 TW + ZF,
in Kombination mit einem Antrieb
NovoPort, Art.-Nr.: 66073003
- Montageanleitung -

Toebehorenset voor inbraakwerenheid

Volgens klasse 2 van NEN 5096
ATTEST: SKG.0736.0281
Sektionaaldeur Novoferm E Typ iso45-4 TW + ZF
in combinatie met aandrijving
NovoPort, Art.-Nr.: 66073003
- Montagehandleiding -

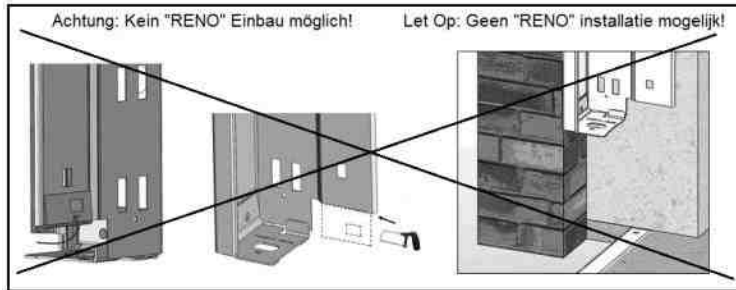

Inhalt: Inhoud:

1 3 Stk.



2 R L



3 R



L



4



5



6 R+L



7




Nur bei Torsionsfeder (TW)/
Alleen bij torsieveer

8



Nur bei Schlupftür
Alleen bij loopdeur

9

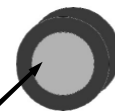

Knetmasse
plasticine

M1 M8



S1 M8x16



S2 M8x20



S3 M8x18



U1 8,4x24x2



Montage:

!!! Achtung !!!
 Zum demontieren der unteren Seilbefestigung, muß gemäß Montageanleitung die Torsionsfeder/ Zugfeder entspannt werden.


!!! Let op !!!
 Voor het demonteren van de onderste kabelbevestiging de torsieveeras/ trekveer conform de montagehandleiding van de deur ontspannen!

ZF




TW


+

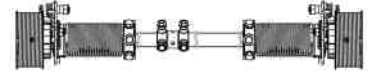

1

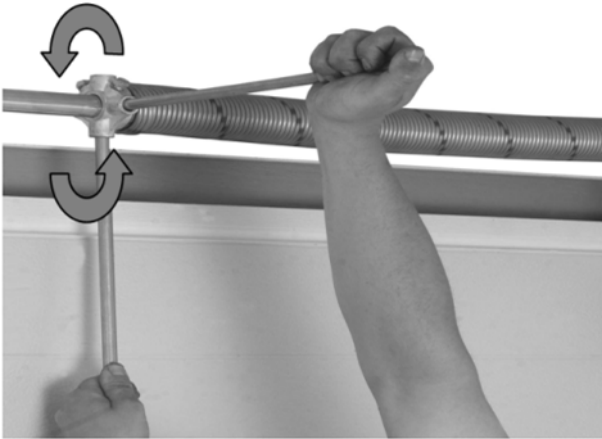


2

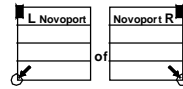

3




4

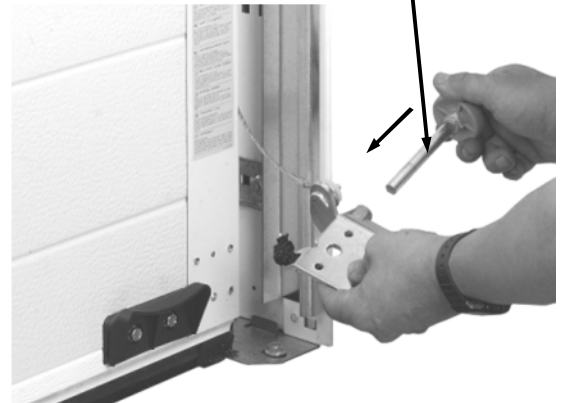

5



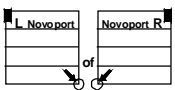

6




3 + S3 + U1 + M1


7



8

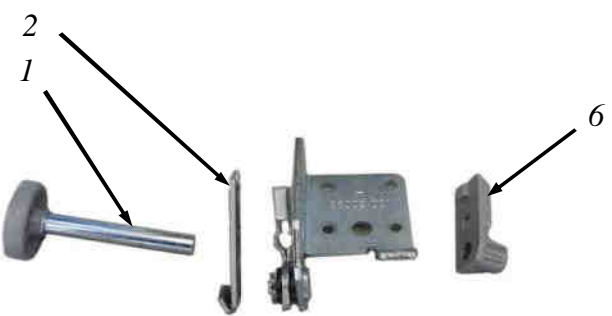


9

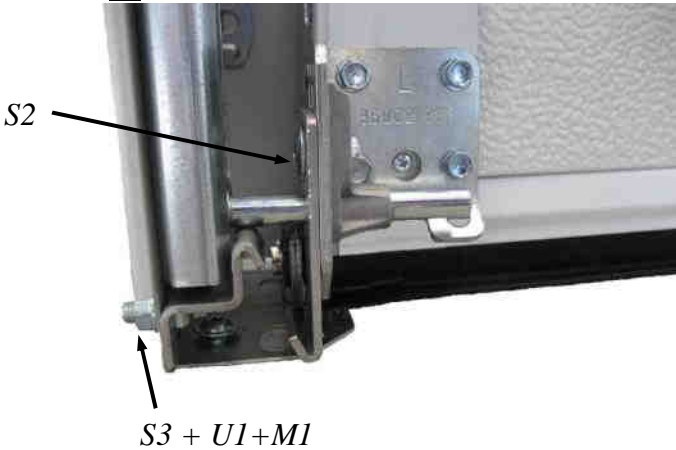



S3 + U1 + M1

!!! Achtung !!!
 Nach dem montieren der unteren Seilbefestigung, muß gemäß Montageanleitung die Torsionsfeder/ Zugfeder wieder gespannt werden.


!!! Let op !!!
 Na het monteren van de onderste kabelbevestiging de torsieveeras/ trekveer conform de montagehandleiding van de deur weer spannen!

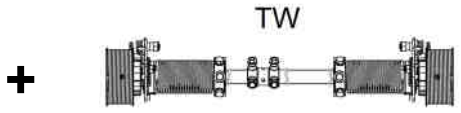


Nur bei:
Allein bij:

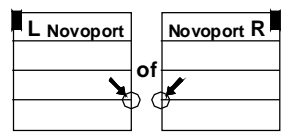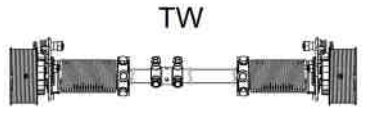

10

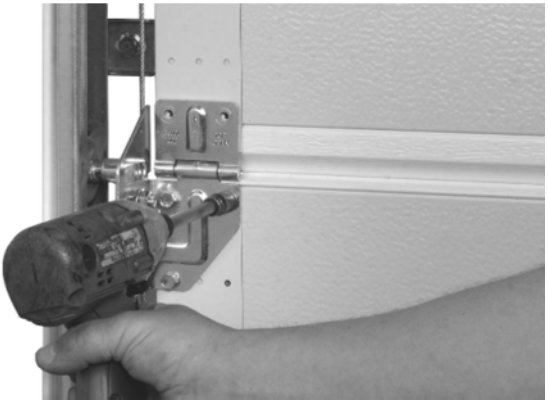


11

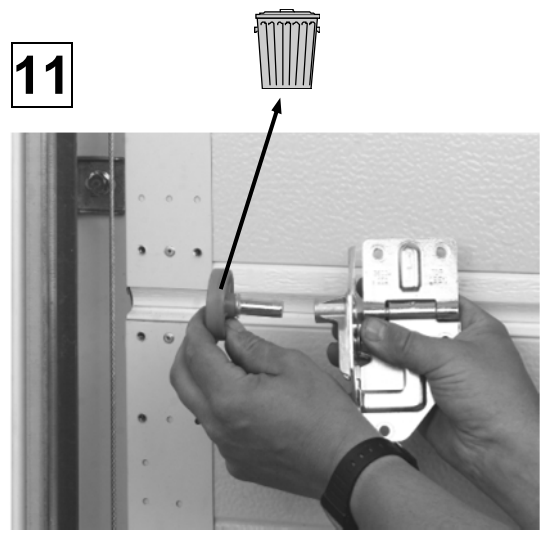

12



13

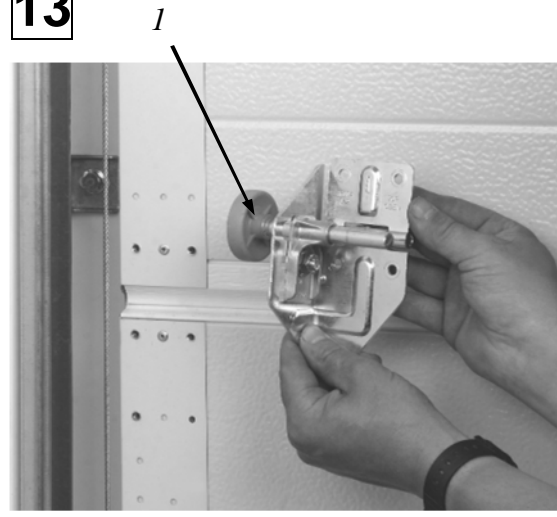


14



Novoport	Novoport
L	R
or	

Nur bei:

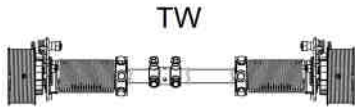


Allein bij:


15



16

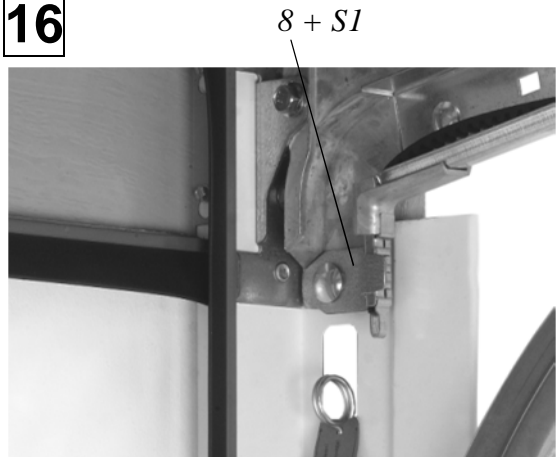

Nur bei Schlupftür
Allein bij loopdeur

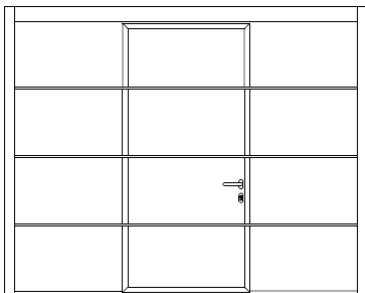

17




STT:
Die Schraubenköpfe müssen
verklebt werden
De schroefkoppen moeten
verzegeld worden




9

18

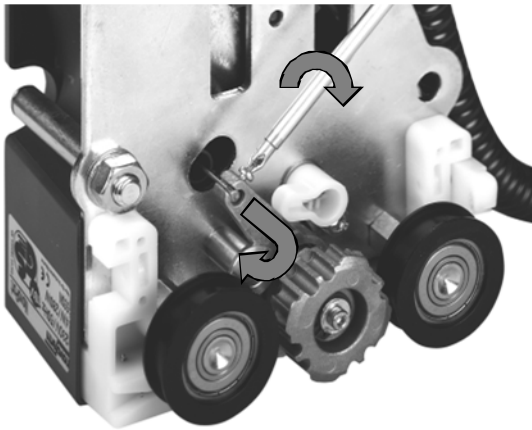


19

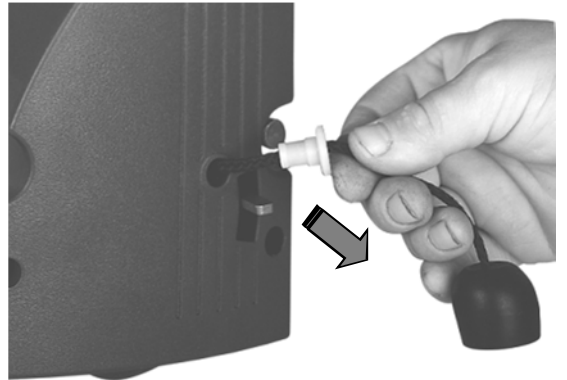


20


4 + 5

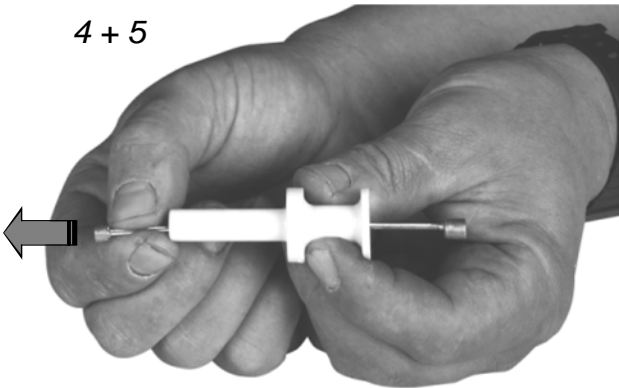


21

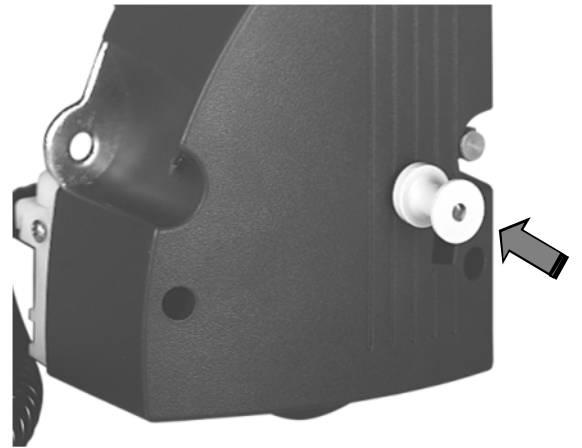

22

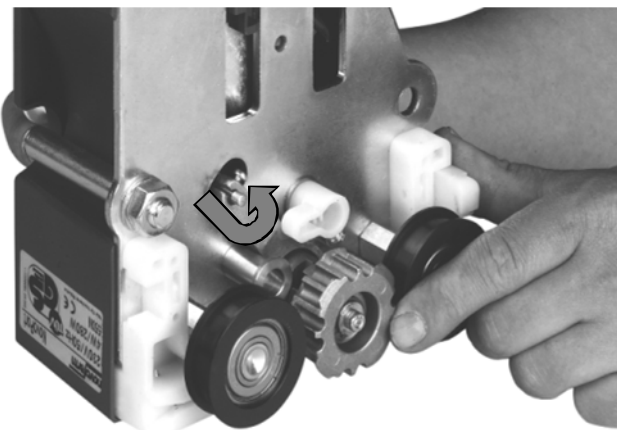

23

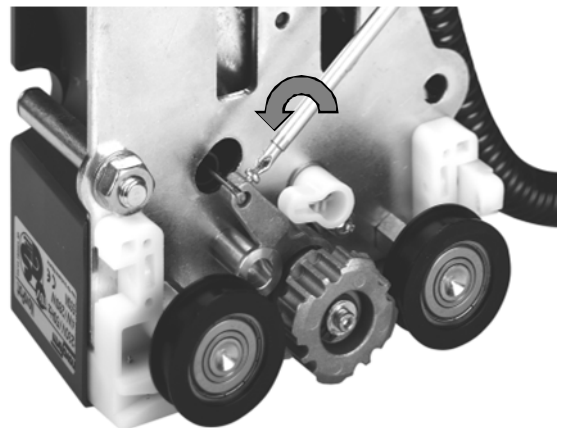

Den Identifizierungsaufkleber auf die Innenseite des Tores kleben, damit NEN-5096, Einbruchhemmungsklasse 2 erfüllt ist!

De witte identificatiezegel op de binnenzijde van de deur plakken en de deur voldoet nu aan NEN-5096, inbraakwerendheidsklasse-2.

